

# КУРЬЕРПАК



## ПАКЕТ СТАНДАРТНОГО ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДИЗАЙНА ДЛЯ КУРЬЕРСКИХ КОМПАНИЙ

### ОПИСАНИЕ

Курьерпак представляет собой пакет, выполненный из непрозрачной многослойной плёнки ПЭВД с печатью, с двумя боковыми сварными швами и самоклеющимся клапаном для удобства запечатывания.

Курьерпак может быть с карманом для сопроводительной документации, с отверстием для выпуска воздуха, с фланцем по дну курьерпака, различным видом и размером основной печати и маркировки.

### МОДИФИКАЦИИ

При партии от 10 тысяч штук возможно изготовление курьерских пакетов по индивидуальному техническому заданию с логотипом заказчика. Базовый материал из прозрачного или черно-белого полиэтилена. Дополнительные опции для расширения функционала пакета за счет донной складки, индивидуального номера, штрих кода, кармана для сопроводительных документов, ручки для переноски, RFID-метки.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Для упаковки, хранения, перевозки курьерских отправлений.

### ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Документы и или иные предметы подлежащие хранению и перевозке, помещаются в курьерпак. Затем с клапана снимается подложка и производится заклеивание.

### МАРКИРОВКА И ДРУГИЕ ОПЦИИ



Индивидуальный номер, штрихкод «Code 128», предупреждающие надписи, поля отправителя и получателя, инфополе для дополнительных отметок, инструкция по использованию конверта, микрошрифт по швам, QR-коды с ссылкой на описание продукта, сайт производителя и его контакты.

### ЦВЕТА

Белый, постоянная маркировка - красный, переменная - черный

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	высокопрочный трехслойный полиэтилен			
Толщина, мкм	70		60	
Размеры, мм	<b>наружный</b> 335 x 460 + 40* 445 x 550 + 50* *высота клапана	<b>внутренний</b> 325 x 460 435 x 550	<b>наружный</b> 245 x 365 + 40* 295 x 405 + 40* *высота клапана	<b>внутренний</b> 235 x 365 285 x 405
Маркировка	7 цифр			
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +60			
Температура заклеивания, °С	от +10 до +35			
Нанесение индивидуальной маркировки	от 10 000 шт.			
Нанесение дополнительной индивидуальной маркировки	от 5 000 шт.			
Закрытие / вскрытие	вручную / с помощью ножниц			
Упаковка	335 x 460 + 40 - 500 445 x 550 + 50 - 250		245 x 365 + 40 - 500 295 x 405 + 40 - 500	
Размер упаковки, мм	463 x 279 x 178			
Масса упаковки, кг	335 x 460 + 40 - 13,1 445 x 550 + 50 - 10,3		245 x 365 + 40 - 7,45 295 x 405 + 40 - 9,0	
Минимальная партия поставки (кратная партия продаж)	от одной упаковки			

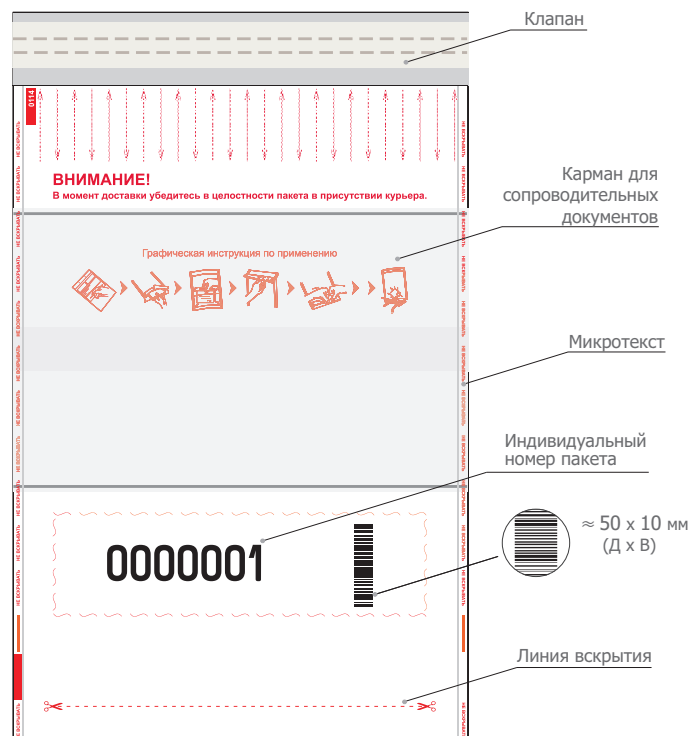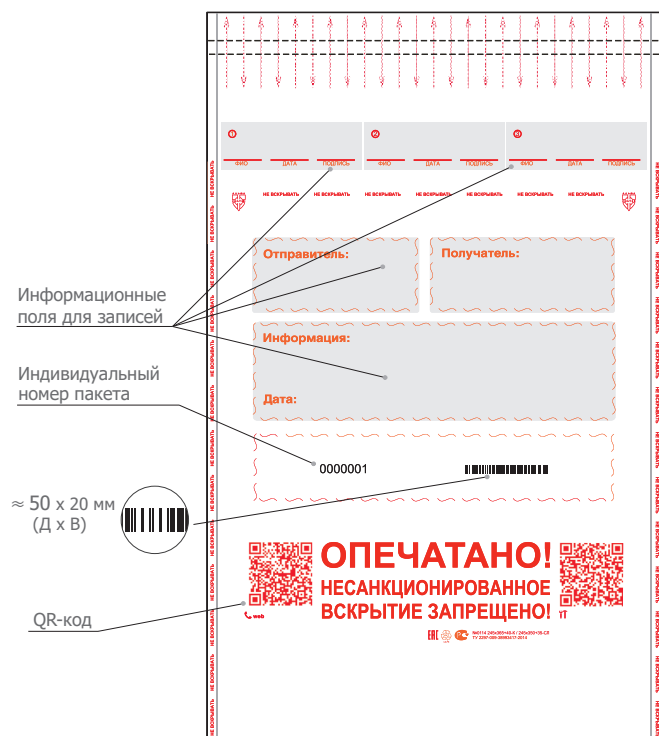

# ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА БЕСПЛАТНОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ К НАШИМ СПЕЦИАЛИСТАМ

# КУРЬЕРПАК

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



## ПАКЕТ СТАНДАРТНОГО ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДИЗАЙНА ДЛЯ КУРЬЕРСКИХ КОМПАНИЙ

### УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные курьерпаки должны храниться в сухих, отапливаемых помещениях, при температуре воздуха + (15...30)°C и относительной влажности не более 70%, без воздействия прямых солнечных лучей, вдали от нагревательного оборудования. Хранение курьерпаков в одном помещении с химически активными и агрессивными веществами (кислоты, химические реактивы, растворители и др.) должно быть исключено.



## УСТАНОВКА


1. На полях, предназначенных для рукописного нанесения информации, шариковой ручкой запишите реквизиты «Отправителя» и «Получателя», в поле «Информация» заносятся данные о содержимом (если требуется).
2. Вложите документы или иные ценности в пакет. В случае, если помещаемые предметы имеют острые кромки и углы, способные повредить стенки пакета, они должны быть защищены.
3. Снимите защитную пленку с клейкой полосы клапана.
4. Перегните клапан по линии края пакета и плотно приклейте его.
5. В карман курьерпака поместите необходимые сопроводительные документы.
6. Занесите в журнал регистрации идентификационный номер курьерпака и, при необходимости, сведения о маркировке.

## ВСКРЫТИЕ

1. Убедитесь в целостности пакета в присутствии курьера.
2. Сверьте номер и маркировку курьерпака с данными, занесенными в журнал регистрации.
3. Вскройте пакет с помощью ножниц с противоположной от клапана стороны в указанном месте.

## ПРИЗНАКИ НЕСАНЦИОНИРОВАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

На каждом этапе обработки отправления необходимо проверять целостность упаковки (оболочку пакета, клапан, микрощрифт по периметру пакета, текст на клапане).

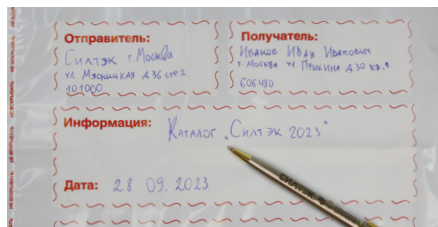

Заполните специальные поля курьерского пакета.



Вложите документы или иные ценности в пакет. Снимите защитную пленку с клейкой полосы клапана.



Перегните клапан по линии края пакета и плотно приклейте его.



Поместите сопроводительные документы в карман.